

# MP3 Плейър

## Потребителско ръководство

### Представете СИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Благодарим, че закупихте продукт на Samsung. За да получите пълно обслужване, е необходимо да регистрирате продукта на

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# характеристики на вашия нов MP3 плейър

Добре изглеждащ. Интелигентен. Надежден. И много забавления. Вашият нов MP3 плейър е всичко това и повече. Неговият компактен силует заема най-малко място в джоба Ви а модерната му технология предоставя богат звук. Вие ще заобичате Вашия нов MP3 плейър, независимо от това дали се упражнявате, сваляте своите любими мелодии или даже слушате УКВ радио. Използвайте го веднъж и ще се изненадате, как даже не можете да живеете без него.

## **ПРИЯТЕЛСКИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНТЕРФЕЙС!**

---

MP3 плейърът е изделие с вградено USB без необходимост от USB кабел, което Ви предлага бърз пренос на данни и удобно презареждане.

## **ФИТНЕС РЕЖИМ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ!**

---

В този режим може да проверите очакваната консумация на калории, докато тренирате.

## **РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛСКИ БУТОН**

---

Можете да използвате потребителския бутон, за да дефинирате предпочитана от вас работа на бутона.

Режимът на учене е полезен, когато изучавате език, като зададете функциите за повторение на раздел и скорост на изпълнение.

## **МОЙ СОБСТВЕН ЗНАК НА POPCON**

---

Може да създадете собствен знак, който да се появи, когато включвате MP3 плейъра.

## **ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И ПО-КРАТКО ВРЕМЕ НА СВАЛЯНЕ!**

---

При напълно заредена батерия може да се изпълнява до 20 часа музика. Времената за сваляне са по-къси. Поради USB 2.0 възможностите, плейърът е много по-бърз от моделите с USB 1.1.

## **АКУСТИЧНО ЧУДО**

---

Вашият нов MP3 плейър има вградена DNSe™ (устройство за дигитален естествен звук), уникална звукова технология на Samsung създадена за доставянето на по-богат, по-дълбок звук за невероятни възможности за слушане.











## **ТАМ КЪДЕТО ФОРМАТА СЕ СЪЧЕТАВА С ФУНКЦИЯТА**

---

Със сигурност той е изящен и добре изглеждащ. Но също е лесен за носене и употреба.

# информация свързана с безопасността

## Какво означават иконите и знаците в това потребителско ръководство:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Означава, че съществува риск от смърт или сериозни персонални наранявания.
 ВНИМАНИЕ	Означава, че съществува потенциален риск от лично нараняване или материални щети.
 ВНИМАНИЕ	За намаляване на риска от пожар, експлозия, електрически удар, или лично нараняване при употребата на Вашия MP3 плейър следвайте тези базови предпазни мерки за безопасност:
 ЗАБЕЛЕЖКА	Означава указания за справочни страници, които могат да помогнат за работата с плейъра.
	Не се опитвайте.
	НЕ разгласявайте.
	НЕ докосвайте.
	Следвайте изрично указанията.
	Извадете щепсела на електрозахранването от контакта.
	Обадете се на сервизния център за помощ.

Тези предупредителни знаци са поставени за предотвратяване на наранявания на Вас и на другите. Моля следвайте ги изрично. След прочитане на този раздел, запазете го на безопасно място за по-късна справка.

# информация свързана с безопасността

Това ръководство описва, как да използвате правилно Вашия нов MP3 плейър. Прочетете го внимателно за да избегнете повреди на плейъра и за да не се нараните. Обърнете особено внимание на следните сериозни предупреждения:

## ЗАЩИТЕТЕ СЕ



- Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте това изделие сами.



ВНИМАНИЕ

- Не мокрете изделието и не го пускайте във вода. Ако изделието се намокри, не го включвайте, защото можете да получите удар от електрически ток. Вместо това, се свържете с близкия до Вас сервизен център на Самсунг.

- Не използвайте продукта по време на гръмотевични бури със светкавици. В противен случай е възможно неправилно функциониране или риск от токов удар.



ВНИМАНИЕ

- Следвайте описаните инструкции не използвайте слушалките, когато карате автомобил или колело.

Може де предизвикате инцидент, ако сте увеличили звука много, когато ходите по улицата, особено, когато пресичате на светофар. Използването на слушалките по време на тичане или придвижване по улицата, особено на кръстовища, може да доведе до сериозни инциденти.

- За вашата безопасност уверете се, че кабелът на слушалката няма да се препречи на ръката ви или други заобикалящи предмети.
- Внимавайте, когато използвате плейъра със свалено капаче на USB. USB накрайникът е остър и може да предизвика нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте изделието на влажни, прашни или опушени места, защото тези среди могат да причинят удар от електрически ток.

## ЗАЩИТЕТЕ СЕ

---



- Използването на слушалки за продължителен период от време може сериозно да увреди слуха. Ако сте изложен на звук по-силен от 85db за продължително време, това ще повлияе отрицателно върху слуха Ви. Колкото по-силен е звукът, толкова по-сериозно повреден може да бъде Вашия слух (обикновенният разговор е със сила от 50 до 60db, а силата на звука на пътя е около 80db). Силно Ви препоръчваме да настроите силата на звука на средно ниво (средното ниво е обикновено по-малко от 2/3 от максимума).
- Ако чувате звънтене в ушите, намалете силата на звука или преустановете използването на слушалките.

## ЗАЩИТЕТЕ ВАШИЯ МРЗ ПЛЕЙЪР

---



- Не оставяйте плейъра при температури над 95°F (35°C), каквито могат да се получат в сауна или в паркирана кола.
- Не изпускайте плейъра на земята поради риск от повреда.
- Не поставяйте тежки предмети върху плейъра.
- Предотвратете попадането на чужди частици или прах в изделието.
- Не поставяйте изделието близо до магнитни предмети.



- Уверете се, че сте направили резервно копие на важните данни. Самсунг не носи отговорност за загубата на данни.



ВНИМАНИЕ

- Използвайте само аксесоари произведени или одобрени от Самсунг.
- Не пръскайте вода върху изделието. Никога не почиствайте изделието с химически вещества, като бензин или разтворител, защото те могат да причинят пожар, електрически удар или разграждането на повърхността.



ВНИМАНИЕ



ЗАБЕЛЕЖКА

- Неспазването на тези инструкции може да причини физически наранявания или да повреди плейъра.
- При отпечатване на ръководството за употреба ние препоръчваме да отпечатате в цвят и да проверите "Адаптирай към страницата" в принтерните опции за по-добър вид.

# СЪДЪРЖАНИЕ

---

## ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

9

- 9 Какво е включено
- 10 Вашият mp3 плейър
- 14 Нулиране на системата
- 15 Зареждане на батерията
- 16 Грижи за батерията
- 16 Включване и изключване на електрозахранването
- 17 Настройка на силата на звука
- 17 Изключване на бутоните
- 18 Търсене на файлове с помощта на "File Browser"
- 18 Изтриване на файлове с "File Browser"
- 19 Промяна на настройките и предпочитанията
- 20 Настройки за музика
- 22 Настройки за УКВ радио
- 25 Моите настройки на рорсон
- 26 Настройки на звука
- 26 Настройки на дисплея
- 27 Настройки за език
- 28 Настройки на дата и час
- 29 Системни настройки

## EMODIO

32

- 32 Изисквания към персоналния компютър
- 33 Използване на Emodio

# СЪДЪРЖАНИЕ

---

## СЛУШАНЕ НА МУЗИКА

35

- 35 Слушане по категория
- 37 Дисплей за възпроизвеждане на музика
- 38 Бутони за управление на възпроизвеждането
- 39 Създаване на списък за възпроизвеждане в mp3 плейъра
- 41 Функция на адаптиране на потребителски бутон
- 41 За задаване на режим на потребителски бутон

## ПОВЕЧЕ ОТ МУЗИКА

46

- 46 Слушане на укв радио
- 51 Използване на фитнес режим
- 51 За задаване на телното
- 51 За задаване на дневната цел за упражнение
- 52 За използване на аудио ръководство
- 53 За стартиране на Фитнес режим
- 53 За спиране на Фитнес режим
- 53 За проверка на запис на вашите упражнения
- 55 Използване данни
- 56 Запис на глас
- 56 За да запишете глас
- 57 За да спрете записването на глас

# СЪДЪРЖАНИЕ

---

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

58

58 Отстраняване на неизправности

## ПРИЛОЖЕНИЕ

61

61 Дървовидно меню  
62 Технически данни на изделието  
63 Лиценз



# ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

## КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Вашият нов МРЗ плейър идва с тези аксесоари. Ако някой от тях липсва, свържете се със сервисния център на Самсунг.




**Плейър**



**Слушалки**

Аксесоарите във Вашата кутия могат да изглеждат малко по-различно от тези.

## ВАШИЯТ МРЗ ПЛЕЙЪР

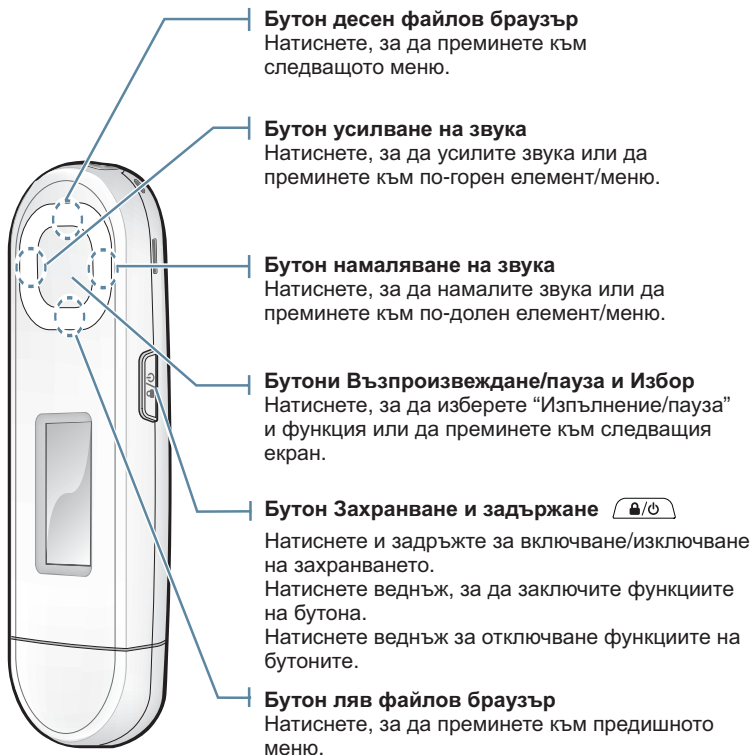

## ВАШИЯТ МРЗ ПЛЕЙЪР (Продължение)

Микрофон



Бутон назад



Натиснете, за да преминете към предишния екран.

Натиснете и за кратко задръжте, за да се придвижите до главното меню.

Потребителски бутон/бутон за запис



Натиснете, за да влезете в режим на потребителски бутон.

За повече информация относно режима на потребителски бутон вж. стр. 41.

Натиснете и задръжте, за да започнете/спрете записване.

Екранна индикация



## ВАШИЯТ МРЗ ПЛЕЙЪР (Продължение)




## ВАШИЯТ МРЗ ПЛЕЙЪР (Продължение)

---


### Сваляне на капачето на USB

Свалете капачето на USB, както е показано.

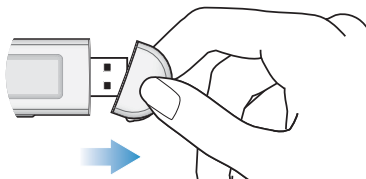

### Поставяне на капачето на USB


Поставете капачето на USB така, че страната с означение на стрелка да е обърната към гърба на плейъра.

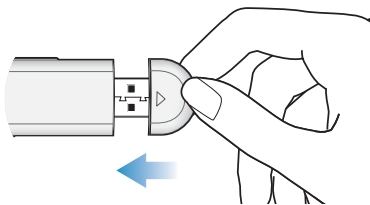

## НУЛИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

---

Ако Вашият MP3 плейър не се включва, не възпроизвежда музика или не се разпознава от Вашия компютър, може би трябва да нулирате системата.

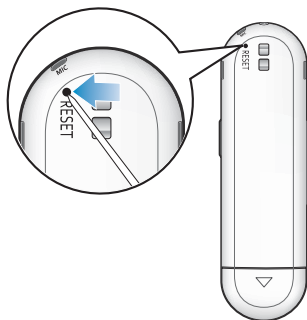


Натиснете дупката за ресетиране от задната страна на плейъра с остър предмет като безопасна игла.

- Системата ще бъде инициализирана.
- Вашите настройки и файлове няма да бъдат засегнати.

## ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Заредете плейъра си преди да го използвате или когато не е бил използван от дълго време.

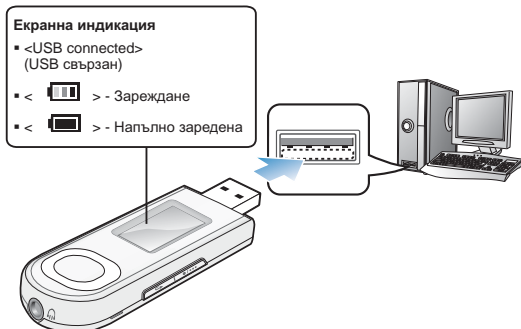

Свържете USB контакта с USB порта (•↔) на вашия компютър, както е показано на картината докато вашият компютър е включен.

### Време за зареждане

около 2,5 часа



ЗАБЕЛЕЖКА

- Общото време за зареждане зависи от вашата компютърна техника.
- Ако зареждате плейъра, когато е свързан с лаптоп компютър, уверете се, че батерията на лаптопа също е напълно заредена или че лаптопът е вкаран в източника на електрозахранване.
- Батерията не се зарежда в режим на готовност на компютъра или при безопасно премахване на хардуера.



ВНИМАНИЕ

- Плейърът може да се зареди само чрез свързване към вашия компютър. Не използвайте отделен USB AC адаптер.

## ГРИЖИ ЗА БАТЕРИЯТА

Батерията ви ще издържа по-дълго, ако изпълнявате следните прости указания за носене и съхраняване на плейъра.

- Презареждането на батерията трябва да се извършва в температурния обхват 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Не я презареждайте (по-дълго от 12 часа). Прекомерното зареждане или разреждане може да скъси живота на батерията.
- Животът на батерията естествено се скъсява бавно с течение на времето



ВНИМАНИЕ

- Презареждащата се батерия, поставена в този продукт, не трябва да се заменя от потребителя. За допълнителна информация относно нейната замяна, моля свържете се с Вашия сервизен доставчик.

## ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

### Включване на електрозахранването

Натиснете и задръжте **бутона** [  ].

- Когато включите плейъра за пръв път, ще видите екрана за настройка на знак на рорсop. За да настроите свой собствен знак на рорсop, вж. стъпка 2 на стр. 25.

### Изключване на електрозахранването

Натиснете и задръжте **бутона** [  ].



ЗАБЕЛЕЖКА

- Захранването автоматично се изключва когато нито един от бутоните не е натиснат за определен период от време в пауза режим. Фабричната настройка за **<Auto Power Off>** (Автоматично изкл.) е 1 минута, но можете да я промените. Вижте страница 29 за повече информация.



## НАСТРОЙКА НА СИЛАТА НА ЗВУКА

---

Можете да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане на файл.

Докоснете **бутоните [Нагоре, Надолу]**





- Обхватът на силата на звука е между 0 и 30.



## ИЗКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ

---

Функцията за задържане деактивира всички други бутони на MP3 плейъра, така че ако случайно натиснете някой бутон, докато например работите навън, музиката ви няма да прекъсне.


1. Натиснете веднъж **бутона [  /  ]**.
2. Натиснете **бутона [  /  ]**, за да освободите функцията задържане.



# ТЪРСЕНЕ НА ФАЙЛОВЕ С ПОМОЩТА НА "FILE BROWSER"


Лесно търсене на файлове чрез “**File Browser**” функцията.


1. Изберете **<File Browser>** (Програма за преглед на файлове) в екрана на главното меню.
2. Изберете желаната папка, за да се покаже списъкът с файлове.
3. Изберете желания файл.
  - Файлът започва да се възпроизвежда



## ИЗТРИВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ С "FILE BROWSER"

Следвайте стъпките 1–2 по-горе.

3. Изберете файла, който искате да изтриете, и натиснете **бутона** [  ].
4. Изберете **<Delete File>** (Изтриване на файл) → **<Yes>** (Да).
  - Файлът ще бъде изрит.



▪ След изтриването си файловете не могат да бъдат възстановени.

ВНИМАНИЕ

# ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА

Може да смените фабричните настройки за персонализиране на вашия МРЗ плейър.

1. Изберете **<Settings>** (Настройки) в екрана на главното меню.
2. Изберете желания елемент в списъка с настройки.
3. Изберете желаната опция за настройка.
4. Задайте желаните опции.



[Списък с настройки]

# ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

## Настройки за музика

Можете да задавате подробни настройки за възпроизвеждането на музика.

DNSe
Play Mode
Play Speed
Skip Interval

### Опции за настройка на музика

- **DNSe:** Изберете подходящия звук за всеки от музикалните жанрове. <Auto> (Автоматично) автоматично ще избере съответния DNSe в зависимост от жанра и друга информация за настроение, зададена чрез EmoDio. Когато сте избрали <MyDNSe>, може да зададете <EQ> и <3D & BASS> (3D и БАС). Вижте страница 21.
- **Play Mode** (Реж. възпр.): Изберете за режим плейбек такъв като с повтарящи се настройки.
- **Play Speed** (Скорост на възпроизвеждане): Позволява да забързате или забавите любимата си музика, като зададете скорост на възпроизвеждане.
- **Skip Interval** (Интервал за прескачане): Можете да превъртате напред даден файл при различни интервали. Можете да пропускате наведнъж цели файлове или няколко секунди.
- **Tag (Tag):** Можете да избирате да показвате информация за записа за съдържащи таг ID3 музикални файлове.





ЗАБЕЛЕЖКА

- Интервалът за прескачане може да се различава от действителния интервал в зависимост от файла.
- Скоростта на изпълнение се връща на <Normal> (Нормална) всеки път, когато се промени <DNSe>.
- **Какво е ID3 Tag (ID3 tag)?**  
Това е, което е прикрепено към един MP3 файл за да носи информацията отнасяща се до файла, като наименование, изпълнител, албум, година, жанр и поле за коментар.

# ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

## За да настроите опцията myDNSe

1. Изберете **<myDNSe>** в менюто на DNSe и натиснете **бутона [Надясно]**.
2. Задайте предпочитаните опции на myDNSe.
3. Натиснете бутона [Избор] и изберете **<Yes>** (Да).
  - Настройката е готова.



## Опции на myDNSe

- **EQ:** Можете да настройвате честотата на отделните звуци според предпочитанията си.
- **3D & BASS** (3D и БАС): Задава 3D звукови ефекти и подобрява басите.

# ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

## Настройки за УКВ радио

Можете да настройвате честотите на FM радиото автоматично и да изберете режим FM радиото, зоната на приемане и приемането.

Mode
Auto Preset
FM Region
FM Reception

### Опции за настройка на УКВ радио

- **Mode** (Режим): Можете да превключвате между ръчен режим и режим на предварителна настройка. Ако не са зададени предварително честоти, плейърът няма да се превключи в режим на предварителна настройка.
- **Auto Preset** (Автонастройка): Автоматично сканира за налични честоти. Вижте страница 23.
- **FM Region** (FM регион): Можете да промените настройката на УКВ региона при подготовка за задгранично пътуване.
- **FM Reception** (FM приемане): За да приемате повече или по-малко УКВ честоти, настройте <FM Reception> (FM приемане). Ако изберете <High> (Висок), ще бъдат приемани повече честоти.
- **RDS Display** (RDS дисплей): Системата за радио данни (RDS) осигурява приемане и изписване на съобщения, като информация за радио разпространението. Изберете между <Program Type> (Тип програма) или <Program Service> (Услуги на програма). Вижте страница 24.



ЗАБЕЛЕЖКА

#### ▪ Честотен диапазон по региони

<b>Worldwide</b> (По света)	Можете да търсите FM честоти на стъпки от 50 kHz между 87,50 MHz~108,00 MHz.
<b>USA</b>	Търсете за УКВ честоти на стъпки от 100 kHz в диапазона между 87,5 MHz и108,0 MHz.
<b>Korea</b> (Корея)	
<b>Japan</b> (Япония)	

- УКВ регионът може да бъде изтрит или променен в зависимост от целевия регион на плейъра.
- Вашите настроени по-рано радио честоти ще бъдат изтрити, когато промените <FM Region> (FM регион) на Вашия плейър.


## ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

### За настройване на Auto Preset (Автоматично настроен)

Можете да зададете предварително до 30 станции в паметта на MP3 плейъра и да се връщате към тях с натискане на един бутон.

**Автоматичен** – автоматично записва всички станции, които получава плейъра.

1. Изберете **<Auto Preset>** (Автонастройка) в опцията за настройка на FM радиото.



2. Изберете **<Yes>** (Да).

- След като завършите настройките, натиснете **бутона [Наляво, надясно]**, за да изберете желаната зададена честота в режим за предварително настроени.

### За отмяна на Auto Preset (Автоматично настроен)

Ако искате да анулирате автоматична предварителна настройка, натиснете бутоната по време на процеса.

- Автоматичната предварителна настройка се отменя и се запамятават само честотите до тази точка.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги свързвайте слушалките към плейъра, когато търсите или настройвате честоти.

Слушалките служат като антени за приемане на FM радио.


- В зони с лош прием плейърът може да намери налични УКВ честоти.

## ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

### За настройване на RDS (система за радио данни) индикацията

Системата за радио данни (RDS) осигурява приемане и изписване на съобщения, като информация за радио разпространението. Програмната информация такава като News (новини), Sports (спорт) или Music (музика) се появява върху екрана.

1. Изберете **<RDS Display>** (RDS дисплей) в опцията за настройка на FM радиото.
2. Изберете опцията за RDS дисплей, която предпочитате.

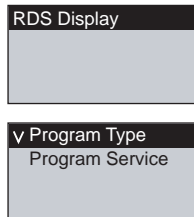

### Списък на RDS (система за радио данни) индикацията

- **Program Type** (Тип програма): Показва типа на текущо излъчваната програма.
- **Program Service** (Услуги на програма): Показва името на излъчващата станция и включва 8 знака. Ако информацията за Program Service (Услуги на програма) е приета, върху дисплея се показва името на програмната услуга (BBC, AFO, NDR, и т.н.) Ако информацията за Program Service (Услуги на програма) не е приета, показва се първоначалната УКВ честота.



ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Ако УКВ сигналът е слаб, RDS (система за радио данни) информацията може да не бъде изобразена.




# ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)


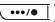
## Моите настройки на popcon

Можете да създадете свой собствен знак.

1. Изберете **<My Popcon>** (Моят popcon) в списъка с настройки.



2. Изберете желания Popcon герой.

- Ако изберете , можете да създадете и запишете 1 свой собствен герой.
- 
- Бутон [  ]: Придвижва в платното, инструментите за рисуване, <Clear> (Изчистване) или <Save> (Запиши).
  - Бутон [Избор]: Можете да използвате четка и гума от инструментите за рисуване, за да започнете или завършите рисунката си.
  - <Clear> (Изчистване): Изчиства цялата рисунка на платното.
  - <Save> (Запиши): Запаметява вашата рисунка.



3. Задаване на **<Popcon Name>** (Име на popcon).

- Можете да зададете име на своя собствен знак.
- 
- Бутон [Наляво, надясно]: Придвижва курсора.
  - Бутон [Нагоре, надолу]: Изберете желаната буква.



# ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

## Настройки на звука

Можете да укажете възпроизвеждане на звуков сигнал и да определите силата на звука.

### Опции за настройване на звука

- **Beep Sound** (Бипване): Задава звуков сигнал при включване или изключване на бутон.
- **Volume Limit** (Ограничение на силата на звука): Можете да избегнете увреждане на слуха, като зададете ограничение на силата на звука при използването на слушалки. <On> (Включен) ограничава максималното ниво на силата на звука на 15. Максималното ниво на силата на звука, когато ограничението е установено в <Off> (Изключен), е 30. Ако сте избрали над 15, силата на звука ще се върне по подразбиране на 15, когато изключите плейъра, за да се намали опасността от увреждане на слуха, когато отново включите плейъра.

Beep Sound : On  
Volume Limit : Off

## Настройки на дисплея

Промяна на показанието на часа и скрийнсейвъра.

### Опции за настройка на дисплея

- **Display Off Time** (Час изкл. на дисплей): Ако в зададения интервал не бъде натиснат бутон, дисплеят ще се изключи автоматично. Натиснете който и да е бутон за да го включите отново.
- **Screen Saver** (Скрийнсейвър): След като дисплеят се изключи, на плейъра ще се показва изображението на скрийнсейвъра с интервал от 15 секунди, когато в рамките на времето на изчакване не бъде натиснат никакъв бутон. Изберете изображението на скрийнсейвъра и времето на изчакване.

Display Off Time  
Screen Saver



ЗАБЕЛЕЖКА

- Скрийнсейвърът ще бъде изключен в режим на FM радио или режим на запис.

# ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

## Настройки за език

Менютата на новия mp3 плейър могат да бъдат задавани за прочит на различни езици. Можете лесно да смените предварителната настройка за предпочитан език.

Menu
ID3 Tag

## Опции за настройка на езика

- **Menu** (Меню): Задайте езика на менюто. Изберете от <English>, <>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <български>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> турски и <Slovenský>.
- **ID3 Tag** (ID3 tag): Задайте езика, на който ще се покаже информацията за записа. Изберете от <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Romanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> турски и <Vietnamese>.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Поддържаните езици могат да бъдат променени или допълнени.

### Какво е ID3 Tag (ID3 tag)?

Това е, което е прикрепено към един MP3 файл за да носи информацията отнасяща се до файла, като наименование, изпълнител, албум, година, жанр и поле за коментар.

## ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

---

### Настройки на дата и час

---

Задайте текущите дата и час.

Date
Time

### Опция за настройка на датата и часа


---

- **Date** (Дата): Можете да зададете текущата дата. Задайте Година, Месец и Дата.
  - **Time** (Час): Можете да зададете текущата дата. Задайте Час, Мин.
-

# ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

## Системни настройки

Можете да изберете таймер за изключване, режим на стартиране, автоматично изключване и подходящи подразбиращи се настройки.



### Опции за системни настройки

- **Sleep** (Заспиване): Изключва автоматично електрозахранването след предварително зададено време.
- **Auto Power Off** (Автоматично изкл.): Автоматично изключва захранването, когато устройството се намира в режим Пауза и в рамките на предварително зададен интервал от време не е бил използван бутон.
- **PC Connection** (Връзка с компютър): Можете да задавате USB връзката на компютъра на <MSC> или <MTP>. Настройката по подразбиране (фабрична) за връзката с компютър е <MTP>. Ако изберете <MSC>, ще използвате плейъра като преносимо устройство за съхранение на данни. Вижте страница 30.
- **Default Set** (По подразбиране): Връщане на всички настройки към заводските настройки (по подразбиране).
- **Format** (Формат): Форматира вътрешната памет. Проверете преди да форматирате.
- **About** (За програмата): Позволява да проверите версията на фърмуера и капацитета на паметта.
  - <Firmware Version> (Версия на фърмуера) - Показване на текущата версия.
  - <Memory> (Памет) - <Used> (Използвани) показва използваната памет, <Remaining> (Оставащи) показва оставащата памет, а <Total> (Общо) показва общата памет.
- **Demo mode** (Демо режим): Ако го зададете на <On> (Включен), плейърът повтаря възпроизвеждането на музикални файлове от папката с музика.



ЗАБЕЛЕЖКА

#### ■ Относно вградената памет

1GB (гигабайт) = 1,000,000,000 байта: действително форматираният обем може да бъде по-малък, тъй като вътрешният фирмен софтуер заема част от паметта.

# ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)


## Когато връзката с компютър е зададена на <MSC>

### Използване на преносим диск

Можете да използвате плейъра като преносимо устройство за съхранение.

 **■ Преди да започнете** – свържете плейъра към компютъра.

1. Отворете файл/папка за прехвърляне от компютъра.
2. Отворете <My Computer> (Моят компютър) → <U5> от работния плот.
3. Изберете файловете/папките, които желаете да прехвърлите от компютъра и чрез плъзване и поставяне ги преместете в папка по избор в <U5>.
  - Избраните папки или файлове се прехвърлят на плейъра.

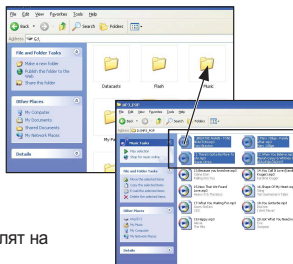

ВНИМАНИЕ

- По време на изтегляне или зареждане се показва съобщение за пренос. Изключването на USB контакта по време на показване на съобщението може да доведе до неправилно функциониране на плейъра.
- Показваният на компютъра ред на музикалните файлове е възможно да се различава от реда в плейъра.
- Ако прехвърлите файл с права върху електронно съдържание (DRM) в плейъра, файлът няма да бъде изпълнен.



ЗАБЕЛЕЖКА

### ■ Какво е DRM?

Права върху електронно съдържание (DRM) е технология и услуга, която не позволява незаконното използване на електронно съдържание и защитава интересите и правата на носителите на авторското право. Файловете с DRM са музикални файлове, върху които е приложена технология за защита срещу копиране.


# ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (Продължение)

## Когато връзката с компютър е зададена на <MSC> (Продължение)

### Изключване от компютъра


Следвайте указаните по-долу стъпки, за да предотвратите повреда на плейъра и данните при изключване от компютър.

1. Поставете курсора на мишката върху  иконата в лентата на заданията в долния десен ъгъл на работния плот и натиснете левия бутон.
2. Натиснете съобщението **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Безопасно премахване на USB устройство за съхранение).
3. Изключете плейъра от компютъра.

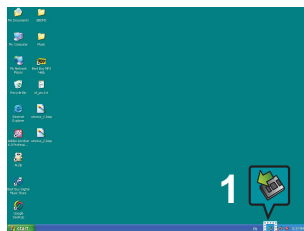

▪ Не свързвайте плейъра от компютъра по време на прехвърляне на файлове. Това може да повреди данните и плейъра.

▪ Не можете да изключите плейъра по безопасен начин, докато файлове от него се изпълняват на компютъра. Опитайте отново, след което приключите с възпроизвеждането.

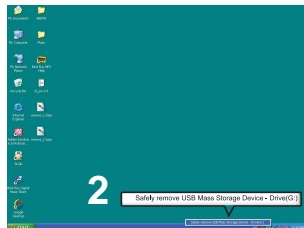


# EmoDio

---

EmoDio представлява програмно приложение, предоставено с този MP3 плейър, използвано за различни услуги, свързани със съдържанието, както и с поддръжката на устройството.



- **Преди да започнете** - Следвайте краткото ръководство за инсталиране на EmoDio. Свържете плейъра към вашия компютър. <EmoDio> ще се стартира автоматично при свързване на плейъра с компютъра.

Ако програмата не се стартира автоматично, щракнете двукратно върху иконата  на <EmoDio> върху работния плот.

## ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛНИЯ КОМПЮТЪР

---


Минималните изисквания за инсталация на EmoDio на съответния компютър са следните:

- Pentium 500MHz или по-мощен
- USB Port 2.0 (USB порт 2.0)
- Windows XP Service Pack 2 или по-нов
- DirectX 9.0 или по-нов
- 300MB свободно пространство на харддиска
- CD Rom драйв (2X или по-бърз)
- Windows Media Player 10.0 или по-нов
- Резолюция 1024 X 768 или по-висока
- Интернет Експлорър 6.0 или по-нов
- 512 MB RAM или повече



# ИЗПОЛЗВАНЕ НА EMODIO

ЕмоDio е лесен за използване софтуер, който дава възможност за организиране на файловете на компютъра. След сортиране и организиране в ЕмоDio, можете лесно да прехвърляте файловете на MP3 плейъра, без да се налага да търсите определен файл в целия твърд диск.

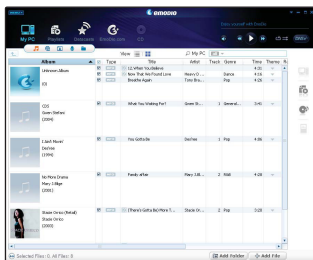

My PC

Програмата за прехвърляне на файлове “ЕмоDio” е най-лесния начин за прехвърляне на файлове от вашия компютър на MP3 плейъра.



Playlists

С помощта на „ЕмоDio” може да създадете ваша собствена колекция или албум от аудио файлове.



Datacasts

За ваше развлечение може да прехвърляте към плейъра информация от блогове и музикални файлове, регистрирани в RSS.



Emodio.com

Има услуга на онлайн общността за потребителите на Emodio.com. Тя осигурява просто и лесно качване/изтегляне на съдържание, създадено с помощта на ЕмоDio и начини за споделяне на вашите истории с други потребители от тази общност..



ЗАБЕЛЕЖКА

- За допълнителна информация относно <ЕмоDio> щракнете върху <MENU> (Меню) → <Help> (Помощ) → <Help> (Помощ) в горната част на програмата <ЕмоDio>.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА EMODIO (Продължение)

---



ВНИМАНИЕ

- Не разединявайте USB конектора по време на прехвърляне на файл. Разединяването по време на прехвърлянето може да повреди плейъра или Вашия персонален компютър.
- Свържете плейъра към Вашия компютър директно, вместо да използвате USB разклонител, за да избегнете неустойчиво свързване.



ЗАБЕЛЕЖКА

- По време на връзка с компютър всички функции на плейъра са деактивирани.
- Използвайте файлова система FAT 32 при форматиране на плейъра на компютъра. В Windows Vista, щракнете върху Възстанови подразбиращите се за устройството и го форматирай.
- Ако свържете USB конектора към персоналния компютър при състояние Low Battery (слаба батерия), плейърът ще се зареди за няколко минути преди свързването към компютъра.
- Технологията за разпознаване на музика и съответните данни са предоставени от Gracenote и от Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
- CDDB е регистрирана търговска марка на фирма Gracenote. Логото и типът на логото на Gracenote, логото и типът на логото на Gracenote CDDB и логото на "Powered by Gracenote CDDB" са търговски марки на фирма Gracenote. Music Recognition Service (услуга на музикално разпознаване) и MRS са сервизни марки на Gracenote.

# слушане на музика



---



- **Преди да започнете** - Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.

## СЛУШАНЕ ПО КАТЕГОРИЯ

---



1. Изберете **<Music>** (Музика) в екрана на главното меню.
2. Изберете желания елемент в списъка с музика.
3. Изберете музикален файл за изпълнение.
  - Музиката ще започне да свири.

# СЛУШАНЕ ПО КАТЕГОРИЯ (Продължение)

---

## Музикален лист

---

Информацията за файла включва име на изпълнителя, име на албума, заглавие на изпълнението и жанр. Показва се в зависимост от информацията в тага ID3 на съответния музикален файл. Файл без ID3 Tag се възпроизвежда като [Unknown] (Неизвестен).

- **Now Playing** (Сега се изпълнява): Възпроизвежда последния изпълнен файл или придвижва към екрана за възпроизвеждане на текущия файл.
  - **Artists** (Изпълн.): За възпроизвеждане по изпълнители.
  - **Albums** (Албуми): За възпроизвеждане по албуми.
  - **Songs** (Песни): За възпроизвеждане по номера или по азбучен ред.
  - **Genres** (Жанр): За възпроизвеждане по жанр.
  - **Playlists** (Плейлиста): За възпроизвеждане по плейлист.
  - **Recorded Files** (Записани файлове): Показва всички записани файлове.
  - **Music Browser** (Музикален браузър): Показва всички записани в музикалната папка музикални файлове.
- 




ЗАБЕЛЕЖКА

### ▪ Какво е ID3 Tag (идентификационен таг)?

Това е, което е прикрепено към един MP3 файл за да носи информацията отнасяща се до файла, като наименование, изпълнител, албум, година, жанр и поле за коментар.

# ДИСПЛЕЙ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА

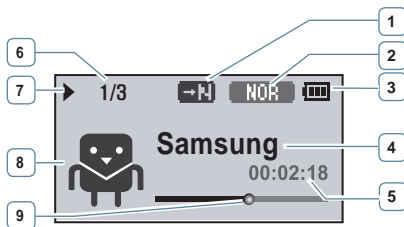

1	Индикатор на режима за възпроизвеждане	6	Индикатор за възпроизвеждане на текущо изпълнявана песен /общ брой песни
2	Индикатор на DNSe/скорост на изпълнение	7	Индикатор за възпроизвеждане/пауза/ търсене
3	Състояние на батерията	8	Знак на рорсон / изображение на обложка на албум
4	Музикално заглавие	9	Лента на статуса на възпроизвеждане
5	Текущо време на възпроизвеждане		



ЗАБЕЛЕЖКА

- Екранните картини са само за илюстрация. Действителният екран може да се различава.
- Ако в ID3 така няма изображение на обложка на албум, ще се появи изображението на знака, избран в <My Рорсон> (Моята рорсон).

## БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО



Бутон [Наляво]	<p>Натиснете веднъж 3 секунди след началото на изпълнението на файла, за да го пуснете отначало.</p> <p>Докоснете двукратно 3 секунди след началото на изпълнението на файла, за да пуснете предишния файл.</p> <p>Натиснете и задръжте, за да се придвижите назад в текущия файл.</p>
Бутон [Избор]	<p>Натиснете за пауза по време на възпроизвеждането.</p> <p>Натиснете за подновяване на изпълнението.</p>
Бутон [Надясно]	<p>Натиснете, за да пуснете следващия файл.</p> <p>Натиснете и задръжте, за да се придвижите напред в текущия файл.</p>
Бутон [Нагоре] Бутон [Надолу]	<p>Натиснете, за да увеличите/намалите силата на звука.</p>




ЗАБЕЛЕЖКА

- При изпълнение на VBR файлове, функцията на бутона [Наляво], показана по-горе, може да не работи правилно.

# СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ В MP3 ПЛЕЙЪРА

Ако вече сте изтеглили файлове на MP3 плейъра, можете да създадете на компютъра плейлиста "Любими" (без помощта на програмата EmoDio или на компютъра).

## За да добавите файл към списъка за възпроизвеждане

1. Изберете **<Music>** (Музика) в екрана на главното меню.
2. Изберете **<Music Browser>** (Музикален браузър).
3. Изберете файл за добавяне към списъка за изпълнение и натиснете **бутон** [  ].
4. Изберете **<Add to Playlist>** (Доб. сп. възпр.).
5. Изберете списък за възпроизвеждане, към който да добавите избрания файл

- Избраният файл ще бъде добавен към списъка за изпълнение.






ЗАБЕЛЕЖКА

- Към всеки списък за изпълнение могат да се добавят до 100 музикални файла.
- За информация по въпроса как се създава списък за изпълнение в <EmoDio> и как се прехвърля в плейъра, вж. <EmoDio>.


## За да пуснете файл от списъка за възпроизвеждане


1. Изберете **<Music>** (Музика) в екрана на главното меню.
2. Изберете **<Playlists>** (Плейлиста).
3. Изберете желанния списък за възпроизвеждане.
4. Изберете музикален файл за възпроизвеждане.
  - Музикалният файл започва да се възпроизвежда.



# СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ В МРЗ ПЛЕЙЪРА (Продължение)


## За да изтриете файл от списък за възпроизвеждане


1. Изберете **<Music>** (Музика) в екрана на главното меню.
2. Изберете **<Playlists>** (Плейлиста).
3. Изберете желания списък за възпроизвеждане.
4. Изберете музикален файл, който да изтриете, и натиснете [  ].
5. Изберете **<Delete from Playlist>** (Прем. сп. изпълн.) → **<Yes>** (Да).
  - Избраният файл се изтрива от списъка за възпроизвеждане.

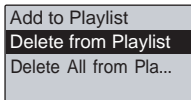

## За да изтриете всички файлове от списък за възпроизвеждане


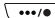
Следвайте стъпки от 1 до 3 по-горе.

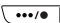4. Натиснете **бутон** [  ].
5. Изберете **<Delete All from Playlist>** (Изтр. всч. от списъка) → **<Yes>** (Да).
  - Изтриват се всички файлове от списъка за възпроизвеждане.

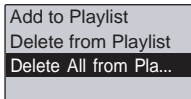





# ФУНКЦИЯ НА АДАПТИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ БУТОН


Можете да настроите бутона [  ] да контролира един от четирите режима посочени по-долу. След настройката можете да получите достъп до режима директно с бутона [  ].


## За задаване на режим на потребителски бутон

Използвайте бутона [  ] по време на плейбека за обикновена промяна на режима.

1. Изберете **<Settings>** (Настройки) в екрана на главното меню.
2. Изберете **<User Button>** (Потр. бутон).
3. Изберете желания режим на потребителски бутон.



- След настройка натиснете бутона [  ] на екрана за изпълнение на музика. Във всеки режим за кратко време ще се появят указания за функцията потребителски бутон.



## Опции на режима на потребителски бутон

- **Study Mode** (Режим на учене): Задава режим на учене.
- **DNSe**: Позволява Ви да изберете подходящ звуков ефект за музика.
- **Play Speed** (Скорост на възпроизвеждане): Настройване на скоростта на плейбека между бърза и бавна.
- **Play Mode** (Реж. възпр.): Избиране на режим на повтаряне на плейбека.





- Настройката по подразбиране (фабрична) за режима на потребителски бутон е <DNSe>.

# ФУНКЦИЯ НА АДАПТИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ БУТОН (Продължение)

## За да използвате режима на учене

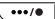



Режимът на учене се използва за езиково обучение, при което можете често да използвате функции като повторение на откъс и скорост на изпълнение.


1. Задайте <User Button> (Потр. бутон) на <Study Mode> (Режим на учене).
2. Натиснете **бутона** [  ] на екрана за изпълнение на музика, за да влезете в режим на учене.




## За настройване на section Repeat (частично повторение)

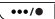Тази функция Ви позволява да слушате отделни части от записа многократно.

1. Натиснете **бутона** [  ] в началото на частта, която желаете да повторите.
  - Началната точка е зададена и ще се покаже <  >.
2. Натиснете **бутона** [  ] отново за да зададете края на частта, която желаете да повторите.
  - Ще се появи <  > и съответният раздел ще започне да се изпълнява многократно.



## За отмяна на section Repeat (частично повторение)

Натиснете **бутона** [  ] отново по време на Section Repeat (частично повторение).

- Частичното повторение ще бъде отменено.
- Повторението на откъси няма да бъде зададено при следните обстоятелства.
  - Стартовата точка на частичното повторение е зададена, но крайната точка не е зададена докато текущия запис не е завършил.
  - Ако крайната точка е зададена на по-малко от 3 секунди възпроизвеждане след началната точка.



ЗАБЕЛЕЖКА

# ФУНКЦИЯ НА АДАПТИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ БУТОН (Продължение)


## За да използвате режима на учене (Продължение)

### За да зададете скоростта на възпроизвеждане

Позволява да забързате или забавите любимата си музика, като зададете скорост на възпроизвеждане.

Използвайте **бутона [Нагоре, надолу]**, за да изберете желаната скорост.


- Можете да избирате между **SLOW1** (Бавно1), **SLOW2** (Бавно2), **SLOW3** (Бавно3), **NOR** (Нормално), **FAST1** (Бързо1), **FAST2** (Бързо2) и **FAST3** (Бързо3).



### За да използвате интервала за прескачане

Използвайте **бутона [Наляво, надясно]**, за да премествате на интервал от 10 секунди, докато слушате музика.

Използвайте **бутона [Наляво, надясно]**, за да премествате назад или напред в текущия файл.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Интервалът за прескачане може да се различава от действителния интервал в зависимост от файла.

# ФУНКЦИЯ НА АДАПТИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ БУТОН (Продължение)

## Начини на задаване на цифрова машина за естествен звук (DNSe)

Изберете правилния звук за всеки музикален жанр.

1. Задайте <User Button> (Потр. бутон) на <DNSe>.
2. Натиснете **бутона** [ .../• ] на екрана за изпълнение на музика, за да изберете желания режим на DNSe.



- DNSe (устройството за дигитален естествен звук) режима се променя в следния порядък всеки път, когато бъде натиснат бутонът **STUDIO** (Студио) → **ROCK** (Рок) → **R&B** (Ритъм & блус) → **DANCE** (Танц) → **C-HALL** (Конц. зала) → **my DNSe** (myDNSe) → <Auto> (Автоматично) → **NOR** (Нормално).
- <Auto> (Автоматично) автоматично ще избере съответния DNSe в зависимост от жанра и друга информация за настроение, зададена чрез EmoDio.



ЗАБЕЛЕЖКА

### ▪ Какво е DNSe (устройство за дигитален естествен звук)?

Устройството за дигитален звук (DNSe) е функция на звуковия ефект за MP3 плейъри разработена от Самсунг. Осигурява различни настройки на звука за подчертаване на типа на слушаната музика.

## За да зададете скоростта на възпроизвеждане

Настройване на скоростта на плейбека между бърза и бавна.

1. Задайте <User Button> (Потр. бутон) на <Play Speed> (Скорост на възпроизвеждане).
2. Натиснете **бутона** [ .../• ] на екрана за изпълнение на музика, за да изберете желаната скорост на изпълнение.



- Скоростта на възпроизвеждане се променя в следния порядък всеки път, когато бъде натиснат бутонът **SLOW1** (Бавно1) → **SLOW2** (Бавно2) → **SLOW3** (Бавно3) → **FAST3** (Бързо3) → **FAST2** (Бързо2) → **FAST1** (Бързо1) → **NOR** (Нормално).






# ФУНКЦИЯ НА АДАПТИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ БУТОН (Продължение)

---

## За да зададете режим на възпроизвеждане

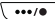---





Изберете режима на възпроизвеждане от опциите по-долу.

1. Задайте **<User Button>** (Потр. бутон) на **<Play Mode>** (Реж. възпр.).
2. Натиснете **бутона** [  ] на екрана за изпълнение на музика, за да изберете желанния режим на изпълнение.
  - Режимът на възпроизвеждане се променя в следния порядък всеки път, когато бъде натиснат бутонът  (Повтаряне) →  (Повт. една) →  (Разбъркани) →  (Нормално)



## Опции на режима за възпроизвеждане

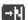---

-  : Възпроизвежда всички файлове на текущия музикален списък.
  -  : Повтаря възпроизвеждането на всички файлове в музикалния списък.
  -  : Повтаря възпроизвеждането на един файл.
  -  : Повтаря възпроизвеждането на всички файлове в текущия музикалния списък в произволен ред.
-

# повече от музика

---

Ще се наслаждавате на много повече от музика с новия си mp3 плейър. Можете да слушате УКВ радио, при използване на придружителни текстове, да записвате гласа си: MP3 плейърът ви дава още много възможности.



- **Преди да започнете** - Свържете слушалките, след това включете плейъра и проверете батерията.

## СЛУШАНЕ НА УКВ РАДИО

---

Изберете **<FM Radio>** (FM радио) в екрана на главното меню.

- Започва приемането на FM радио.



## Използване на функцията заглушаване

---

1. Натиснете **бутона [Избор]** по време на слушане на FM радио.
2. Отново натиснете **бутона [Избор]**, за да продължите слушането.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги свързвайте вашите слушалки с плейъра при търсене или задаване на честоти и слушане на FM радио. Слушалките служат като антени за приемане на FM радио.
- В зони с лош прием плейърът може да намери налични УКВ честоти.

# СЛУШАНЕ НА УКВ РАДИО (Продължение)

## Дисплей на FM радиото

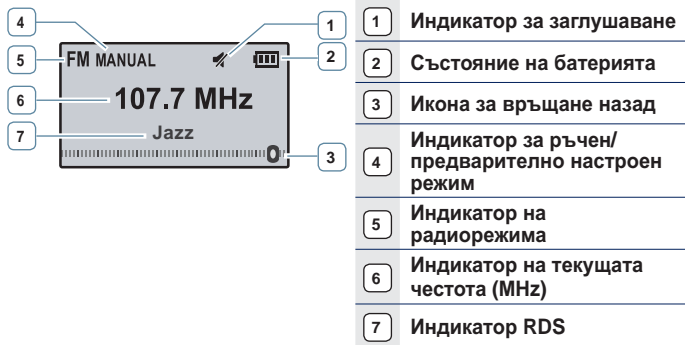

ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Екранните картини са само за илюстрация. Действителният екран може да се различава

## За търсене на FM радиостанции


Натиснете и задръжте **бутона [Наляво, Надясно]**, след което пуснете в ръчен режим.

- Търсенето ще спре на честотата най-близка до точката, в която е освободен бутонът.

**или,**

Натиснете **бутона [Наляво, Надясно]**, за да напреднете през честотите една по една в ръчен режим.

- Придвижва до дадена честота при натискане на иконата.



## СЛУШАНЕ НА УКВ РАДИО (Продължение)

---

### За превключване към настроен режим

---

Изберете този режим ако искате да търсите в запаметените честоти за радиото.

Натиснете и задръжте **бутона [Избор]** в ръчен режим.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не са зададени предварително честоти, плеърът няма да се превключи в режим на предварителна настройка.

### За превключване към ръчен режим

---

Изберете режима ако искате да настройте честотите ръчно.

Натиснете и задръжте **бутона [Избор]** в режим на настроени.





## СЛУШАНЕ НА УКВ РАДИО (Продължение)


---

### За запаметяване на станции в паметта за предварителна настройка

---

Можете да съхранявате до 30 станции в паметта на вашия MP3 плейър и да се връщате към тях само с едно избиране на бутон.

**Ръчно** – изберете само радиостанциите, които искате да запишете

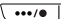Изберете честота за настроени в ръчен режим и натиснете **бутон** [  ].

- Избраната честота се добавя към списъка с предварителните настройки.



ЗАБЕЛЕЖКА

- За да сканирате автоматично за запаметена честота, вижте страница 23.

Added

### За слушане на запаметени станции

---

Натиснете **бутон** [Наляво, Надясно] в режим на настроени.


- Можете да слушате радиостанции, чиито честоти са зададени предварително.



### За изтриване на предварителна настройка

---

Можете да изтривате честоти, докато слушате FM радио по следния начин.

Потърсете настроена честота за изтриване в режим на настроени и натиснете **бутон** [  ].


- Избраната честота се изтрива.

Deleted


# СЛУШАНЕ НА УКВ РАДИО (Продължение)

## За да направите запис на радиопредаване на FM радио


Можете да запишете радиопредаване докато слушате радио по всяко време.

Изберете честота, която да запишете, на екрана на FM радиото и натиснете и задръжте **бутон** [  ].


- Плейърът започва да записва.



## За спиране на записа

1. Натиснете и задръжте **бутон** [  ] по време на записа.

- Ще се появи съобщение дали желаете да прослушате току що записания файл.



2. Изберете **<Yes>** (Да) или **<No>** (Не).

- Изборът на **<Yes>** (Да) води до възпроизвеждане на току що записания файл.
- Изборът на **<No>** (Не) няма да доведе до възпроизвеждане на току що записания файл.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете бутон [Избор], ако искате пауза в записа.
- Записаният файл се записва в MP3 формат.
- Записаният файл се съхранява в <File Browser> (Програма за преглед на файлове) → <Recorded Files> (Записани файлове) → <FM Radio> (FM радио).
- Всеки файл със запис може да бъде с продължителност до 4 часа.
- Можете да съхраните максимум 999 файла от датата за FM радио записа.
- Може да записвате до около 15 часа. (при 128 Kbps, 1 GB)

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИТНЕС РЕЖИМ

Може да проверите очакваната консумация на калории по време на трениране (Режим фитнес), в зависимост от упражнението, теллото ви и продължителността.




- **Преди да започнете** - Първо трябва да сверите часовника. Вижте страница 28.

### За задаване на теллото

Задайте тегло, преди да започнете фитнес режим.


1. Изберете **<Fitness>** (Фитнес) в екрана на главното меню.
2. Изберете **<Body Info>** (Телесна информация).
3. Задайте вашето тегло и мерна единица.



### За задаване на дневната цел за упражнение

Задайте желаното количество калории за изгаряне на ден.

1. Изберете **<Fitness>** (Фитнес) в екрана на главното меню.
2. Изберете **<Daily Goal>** (Дневна цел).
3. Задайте желана консумация на калории.



# ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИТНЕС РЕЖИМ (Продължение)

## За използване на аудио ръководство

Може да слушате аудио ръководство с ценна информация като името на упражнението и изминалото време в режим фитнес.

1. Изберете **<Fitness>** (Фитнес) в екрана на главното меню.
2. Изберете **<Audio Guide>** (Аудио ръководство) → **<On>** (Вкл.).




ЗАБЕЛЕЖКА

▪ Аудио ръководството няма да се чува докато слушате музика или FM радио.

# ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИТНЕС РЕЖИМ (Продължение)

## За стартиране на Фитнес режим

1. Изберете **<Fitness>** (Фитнес) в екрана на главното меню.
2. Изберете желано упражнение и натиснете **бутона [Избор]**.
  - Изберете от **<Walk1>** (Бавно ходене), **<Walk2>** (Бързо ходене), **<Run1>** (Бавно бягане), **<Run2>** (Бързо бягане), **<Hiking>** (Хайкинг), **<Cycle>** **<Yoga>** (Йога).
3. Задайте желано време за упражнение.
  - Може да изберете от **<10 мин.>** до **<600 мин.>** със стъпка от 10 минути.
4. Изберете желаната опция за слушане.
5. Натиснете **бутона [Select]**.
  - Фитнес режимът се стартира.



## Опции на слушане

- **Now Playing** (Сега се изпълнява): Изпълнява наскоро изпълнен файл.
- **Playlist** (Списък на възпроизвеждане): Изпълнява файловете в наскоро изпълнения списък.
- **FM Radio** (FM радио): Превключва на наскоро слушана FM честота.
- **Shuffle Play** (Разбъркано изпълнение): Изпълнява файловете от наскоро изпълнен списък в произволен ред.



ЗАБЕЛЕЖКА

■ Натиснете бутона [Select], ако искате пауза в режим фитнес.

■ При всяко натискане на бутона [  ] може да проверите музикалното заглавие или консумацията на калории.

# ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИТНЕС РЕЖИМ (Продължение)

## За спиране на Фитнес режим

Натиснете **бутона** [  ].




## За проверка на запис на вашите упражнения

Може да проверите степента на изпълнение на упражнението.

1. Изберете **<Fitness>** (Фитнес) в екрана на главното меню.
2. Изберете **<Performance>** (Представяне).
3. Изберете дата за проверка на записа.

- Може да проверите времето за упражнение, консумацията на калории и скоростта на изпълнение.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Могат да се запамятат до 30 записи на упражнения.

## ИЗПОЛЗВАНЕ ДАННИ

Можете да преглеждате изпратените данни от каналите, добавени в <Datacasts> (Излъчвания на данни).



- **Преди да започнете** - Прехвърлете желаната публикация на канал в плейъра с помощта на <EмоDio>.

### Изпълнение на Излъчвания на данни


Можете да се радвате на музикални файлове от предавани излъчвания на данни, като влезете в <Datacasts> (Излъчвания на данни) на вашия плейър.

1. Изберете **<Datacasts>** (Излъчвания на данни) в екрана на главното меню.
2. Изберете желаното заглавие на канал.
3. Изберете желания файл.
  - Избраният файл започва да се възпроизвежда.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Вж. <Datacast> (Излъчвания на данни) в <EмоDio> за подробни указания.



# ЗАПИС НА ГЛАС

---

Можете да запишете собствения си глас, речи, лекции и други външни звуци с помощта на mp3 плейъра.

## За да запишете глас

---

1. Изберете **<Voice REC>** (ЗАПИС на глас) в екрана на главното меню.
2. Натиснете **бутон [Избор]**.
  - Плейърът започва да записва.



ЗАБЕЛЕЖКА

[  ].

- Натиснете бутон [Избор], ако искате пауза в записа.




ВНИМАНИЕ

- Не поставяйте микрофона твърде близо или твърде далече от устата си, тъй като това може да доведе до лошо записване.
- Записът на глас не се извършва правилно при ниско ниво на батерията.




# ЗАПИС НА ГЛАС (Продължение)

## За да спрете записването на глас

1. Натиснете и задръжте **бутона** [  ] по време на записа.

- Ще се появи съобщение дали желаете да прослушате току що записания файл.



2. Изберете **<Yes>** (Да) или **<No>** (Не).

- Изборът на <Yes> (Да) води до възпроизвеждане на току що записания файл.
- Изборът на <No> (Не) няма да доведе до възпроизвеждане на току що записания файл.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Записаният файл се записва в MP3 формат.
- Записаният файл се съхранява в <File Browser> (Програма за преглед на файлове) → <Recorded Files> (Записани файлове) → <Voice> (Глас).
- Всеки файл със запис може да бъде с продължителност до 4 часа.
- Можете да съхраните максимум от 999 файла за гласовото записване.
- Може да записвате до около 15 часа. (при 128 Kbps, 1 GB)

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате проблем с Вашия нов MP3 плейър, проверете за разрешаване в този списък. Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия до Вас сервизен център на Самсунг.

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
<b>Електрозахранването не се включва.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Електрозахранването няма да се включи, ако батерията е напълно разредена. Презаредете батерията и включете отново електрозахранването.</li><li>• Натиснете бутона за ресетиране.</li></ul>
<b>Бутоните не работят.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете дали функцията за задържане е настроена да заключи всички операции на бутони.</li><li>• Уверете се, че сте натиснали правилния бутон, преди да опитате.</li><li>• Натиснете бутона за ресетиране.</li></ul>
<b>Екранът не се включва.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Екранът може да не се вижда под директна слънчева светлина.</li><li>• При избор на <b>&lt;Display Off Time&gt;</b> (Час изкл. на дисплей) от <b>&lt;Settings&gt;</b> (Настройки) → <b>&lt;Display&gt;</b> (Показване), чувствителният на допир екран не се включва. Натиснете произволен бутон и вижте дали се включва.</li></ul>
<b>Електрозахранването е изключено.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Електрозахранването автоматично се изключва, ако батерията е напълно разредена. Презаредете батерията.</li><li>• При избор на <b>&lt;Auto Power Off&gt;</b> (Автоматично изкл.) от <b>&lt;Settings&gt;</b> (Настройки) → <b>&lt;System&gt;</b> (Система), се изключва електрозахранването в режим на пауза. Включете плейъра.</li></ul>

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
<p><b>Живота на батерията се различава от посоченото в ръководството.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Издръжливостта на батерията може да зависи от режима на звука и от настройката на дисплея.</li> <li>• Издръжливостта на батерията може да се скъси, ако плейърът е оставен за продължителни периоди при ниски или високи температури.</li> </ul>
<p><b>Неизправност на програмата EmoDio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете, дали Вашият персонален компютър удовлетворява базовите системни изисквания.</li> </ul>
<p><b>Свързването към Вашия персонален компютър е неразрешено.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете USB конектора, дали е правилно свързан, и опитайте отново.</li> <li>• Изпълнете Windows Update на вашия компютър. Изберете основните актуализации и сервизни пакети и актуализирайте всички.Рестартирайте компютъра и възстановете връзките.</li> </ul>
<p><b>Скоростта на прехвърляне на файлове е прекалено бавна.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ако използвате няколко програми на компютъра, включително &lt;EmoDio&gt;, скоростта на прехвърляне на файлове може да бавна. Излезте от ненужните програми и опитайте прехвърлянето отново.</li> </ul>
<p><b>Плейърът не възпроизвежда.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете, дали въпросният файл е бил запамен в паметта.</li> <li>• Проверете, дали музикалният файл не е повреден.</li> <li>• Проверете, дали батерията е достатъчно мощна.</li> </ul>

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
<b>прехвърлянето на файлове не работи.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете, дали USB конекторът е надеждно свързан. Свържете го отново, ако е необходимо.</li> <li>• Проверете, дали паметта не е пълна.</li> <li>• Натиснете бутона за ресетиране.</li> </ul>
<b>Липсват файлове или данни.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете, дали USB конекторът не е разединен по време на прехвърлянето на файлове или данни. Ако това е причината, това може да причини сериозна повреда не само на файловете/данните, но и на изделието. Samsung is not responsible for data loss.</li> </ul>
<b>Показване на неточно време на възпроизвеждане по време на възпроизвеждането.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете, дали файлът не е във формат с променлива скорост в битове (VBR).</li> </ul>
<b>Неточно изписване на името на файла.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отидете на <b>&lt;Settings&gt;</b> (Настройки) → <b>&lt;Language&gt;</b> (Език) → <b>&lt;ID3 Tag&gt;</b> (ID3 tag) в екрана на главното меню и настройте съответния език.</li> </ul>
<b>Изделието е горещо.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• По време на презареждането може да се отделя топлина. Това не оказва влияние върху живота на изделието или функциите.</li> </ul>

# приложение

## ДЪРОВОИДНО МЕНЮ

Тук е представен бърз преглед на това, как са организирани менютата и функциите във Вашия нов MP3 плейър.



## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ИЗДЕЛИЕТО

Наименование на модела	YP-U5			
Номинални стойности	DC 5,0 V/500 mA			
Мощност на вградената батерия	160 mAh / DC 3,7 V			
Файлова съвместимост	MPEG1 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 32kHz ~ 48kHz), MPEG2 Layer3 (32kbps ~ 160kbps, 16kHz ~ 24kHz), MPEG2.5 Layer3 (32kbps ~ 160kbps, 8kHz ~ 12kHz), WMA(48kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz), ASF(Audio) (8kbps ~ 192kbps, 8 ~ 48kHz), Ogg(Q0 ~ Q10), FLAC(Аудио кодек за компресиране без загуба)			
Поддържан брой папки/файлове	Файл: Макс. 3000 (вкл. папките)			
Изходна мощност на слушалките	18 mW/кан. (Франция 5 mW/кан.) (на база 16 Ω)			
изходен честотен диапазон	40Hz~20kHz			
Съотношение на сигнала към шума	88 dB при 20 kHz LPF (на база 1 kHz 0 dB)			
Време на възпроизвеждане	Музика: Макс. 20 часа (MP3, 128 kbps, сила на звука: 15, нормален режим на звука, изключен LCD екран)			
Температурен диапазон за функциониране	-5~35°C (23~95°F)			
Корпус	Пластмасов			
Тегло	23 г			
Габаритни размери (ДхВхШ)	25 x 88 x 11,8 мм			

FM радио	УКВ честота	87,5~108,0MHz	FM T.H.D	1%
	УКВ съотношение на сигнала към шума	50 dB	УКВ полезна чувствителност	32dBμ

Съдържанието на това ръководство е предмет на промяна без предварително уведомяване да по-нататъшно усъвършенстване.

## ЛИЦЕНЗ

Изделието плейър придружаващо това потребителско ръководство е лицензирано с определени права на интелектуална собственост на определени трети страни. Този лиценз е ограничен до частна некомерсиална употреба от крайни потребители за лицензираното съдържание. Никакви права не са предоставени за комерсиална употреба. Лицензът не покрива никое изделие плейър, освен това изделие плейър, и лицензът не се разширява до което и да е нелицензирано изделие плейър или процес, в съответствие с ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3 използвано или продавано в комбинация с изделието плейър. Лицензът обхваща само употребата на това изделие плейър за кодиране и/или декодиране на аудио файлове в съответствие с ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Не се предоставят права по този лиценз за характеристики или функции, които не съответстват на ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

## ПРАВИЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО СЛЕД КРАЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ МУ ЖИВОТ

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)  
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.



# ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ В ТОЗИ ПРОДУКТ

---

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда. За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.





## СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС САМСУНГ

Ако имате някакви въпроси за Самсунг продуктите, моля свържете се с някой от сервизните ни центрове.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">www.samsung.com/mx</a>
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">www.samsung.com/us</a>
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">www.samsung.com.co</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	30-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 4863 0000	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 €0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, €0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">www.samsung.ru</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">www.samsung.ua</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">www.samsung.com/lt</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">www.samsung.com/lv</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">www.samsung.com/ee</a>
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">www.samsung.com/au</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">www.samsung.com/nz</a>
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com/cn">www.samsung.com/cn</a>
HONG KONG	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	<a href="http://www.samsung.com/in">www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">www.samsung.com/id</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">www.samsung.com/my</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com/ph">www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">www.samsung.com/vn</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">www.samsung.com/tr</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	<a href="http://www.samsung.com/za">www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">www.samsung.com/ae</a>

